




PUERTAS RÚSTICAS  
**Alpujarreñas**

Artesonados - Guía de montaje



# MONTAJE Artesonados Descolgados

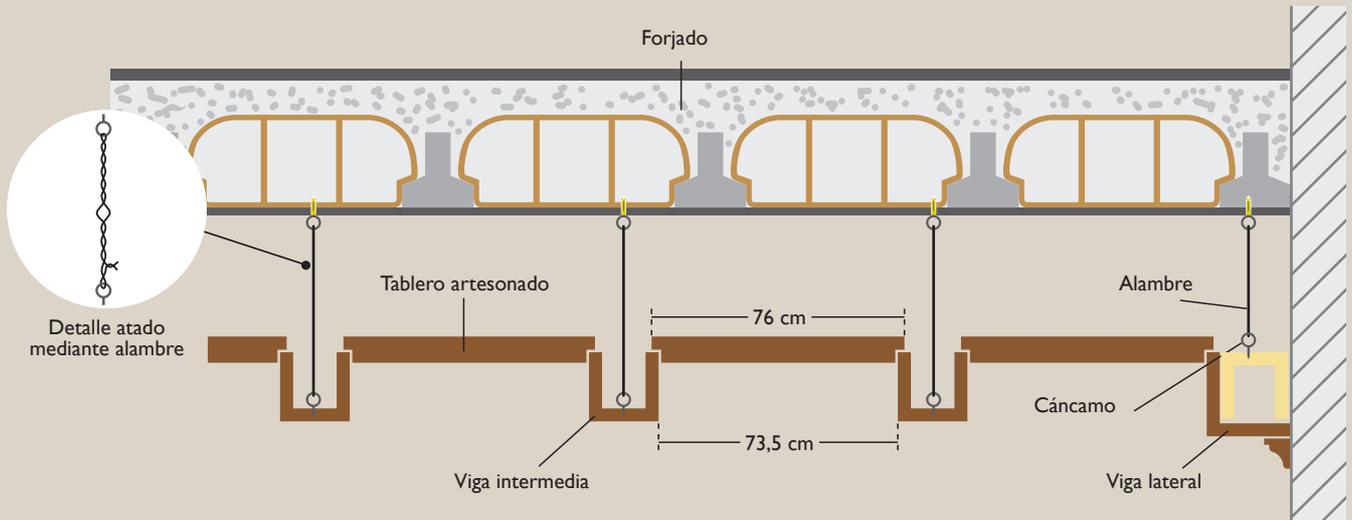

- 1 Medir el techo a lo largo y al ancho de la habitación para hacer un plano a escala de tal manera que nos encajen los tableros, pudiendo jugar con las diferentes medidas de las vigas laterales, maestras e intermedias de nuestro catálogo (Fig.1).

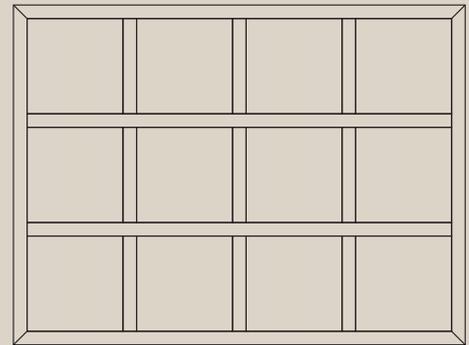


Figura 1

- 2 Fijamos las cuatro vigas laterales (previamente cortadas a inglete de 45°) al techo mediante alambres y cáncamos. Los alambres deberán de ir cogidos en los extremos de cada viga y en intervalos de 2-3 metros nivelando los cuatro lados en altura y uniendo los ingletes mediante los tacos TA-1,2 o 3, según medida de la viga lateral (Fig.2).

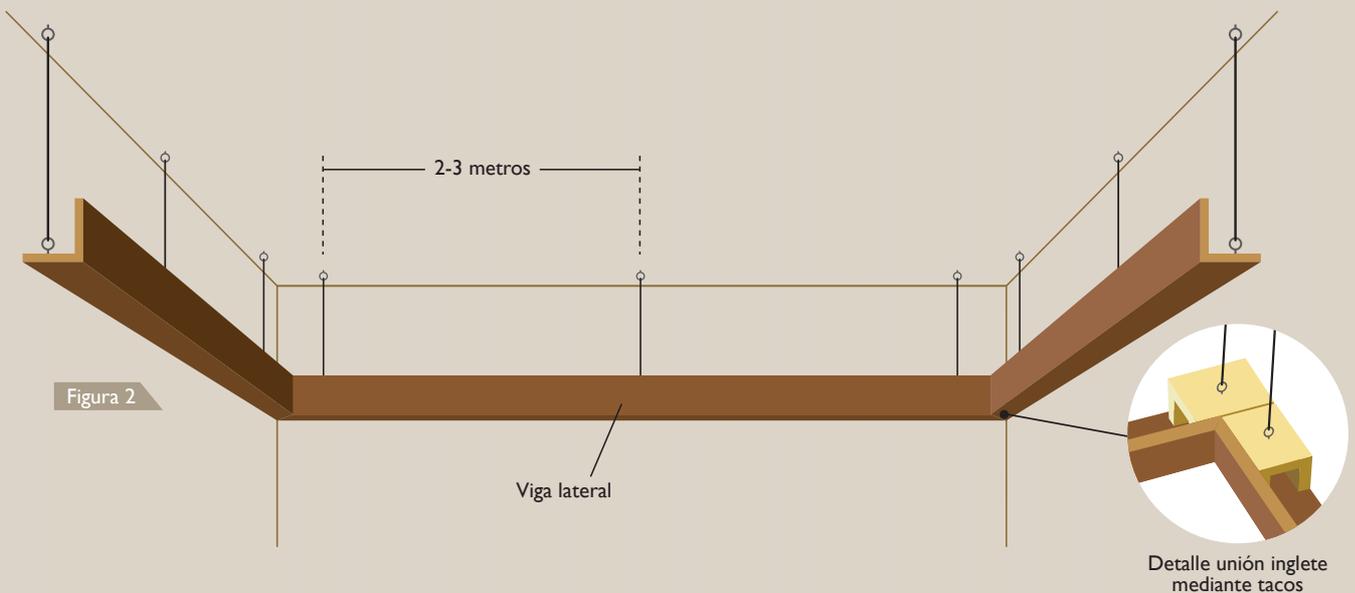


Figura 2

3

Colocaremos la viga maestra y para ello atornillaremos un taco a cada uno de los extremos en las vigas laterales a la distancia que nos marque el tablero, 73,5 cm (Fig.3). Posteriormente anclaremos la viga maestra a los tacos previamente atornillados y la fijaremos con alambre y cáncamos al techo en intervalos de 2-3 metros.

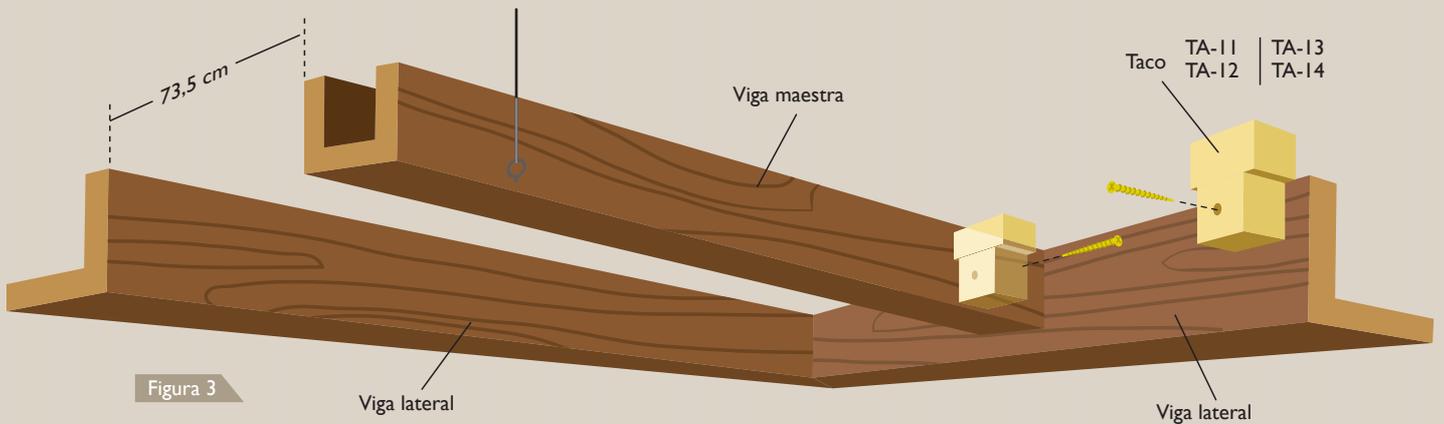


Figura 3

4

Repartiremos las restantes vigas maestras de la misma manera que en el paso anterior (Fig 4).

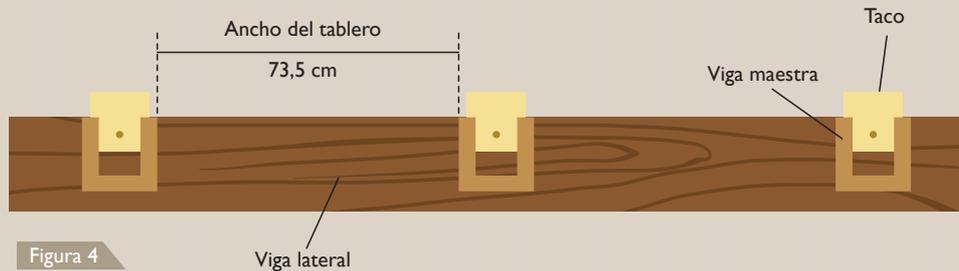


Figura 4

5

Colocación de la viga intermedia, para ello atornillaremos los tacos de cogida en las vigas maestras que previamente hemos colocado dejando el espacio exacto para que nos entre el tablero (Fig. 5).

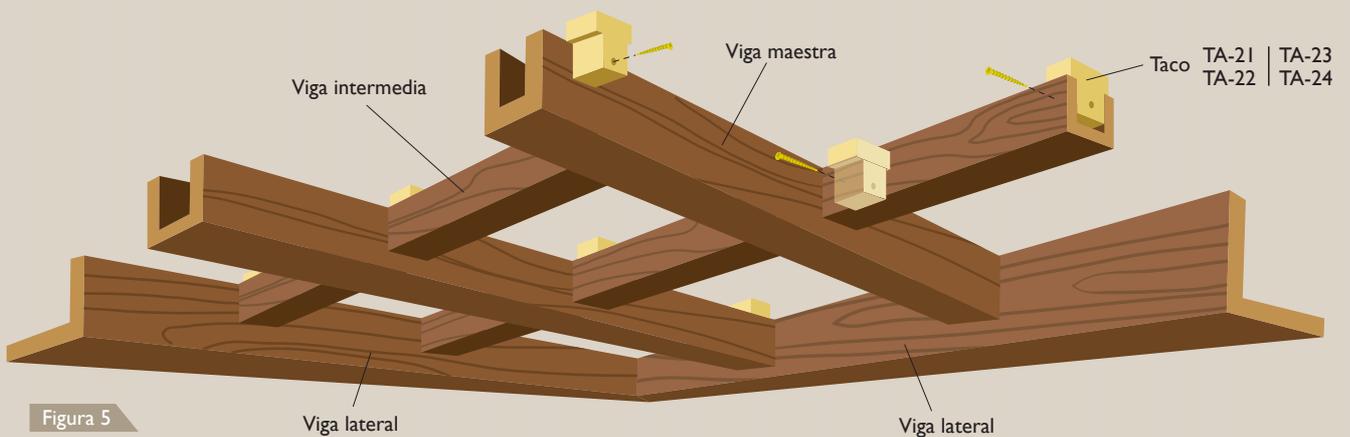


Figura 5

6

Dejar caer los tableros en los huecos.

7

Para un buen acabado existen molduras de realce de dos medidas que sirven para absorber 7 cm de descuadre y obtendrá unos artesanados con mucha belleza y perfectamente acabados (Fig. 6).  
Ref. VA-31 (10,5 x 7 cm)  
Ref. VA-32 (4,5 x 3,5 cm)


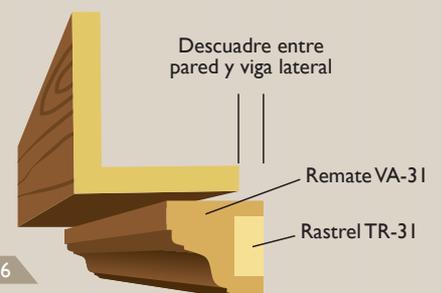


Figura 6

# MONTAJE Artesonados al Techo

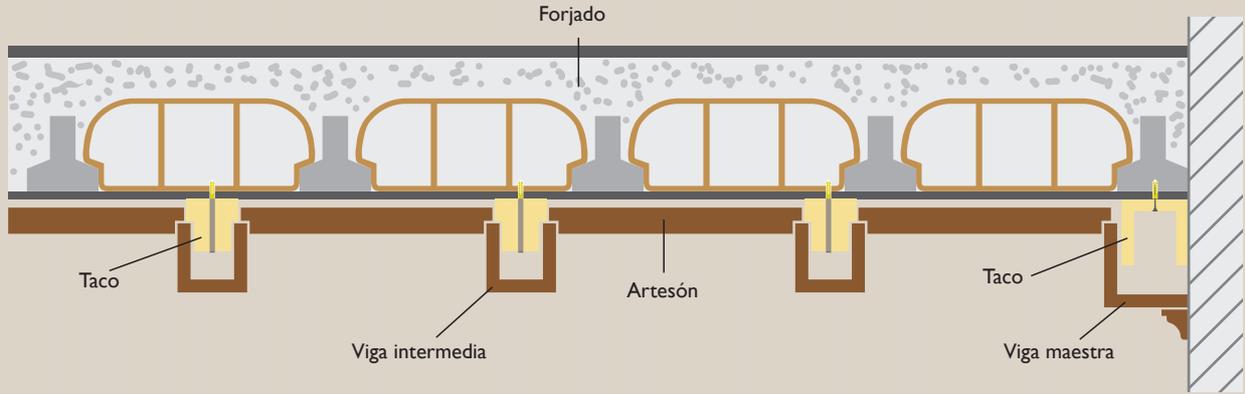

1

Medir el techo a lo largo y al ancho de la habitación para hacer un plano a escala de tal manera que nos encajen los tableros, pudiendo jugar con las diferentes medidas de las vigas laterales, maestras e intermedias de nuestro catálogo (Fig.1).

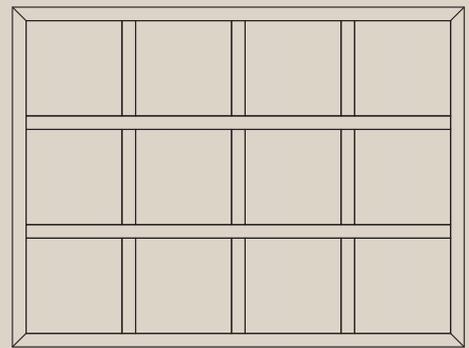


Figura 1

2

Fijamos cuatro tacos de sujeción en cada una de las rincones y diversos tacos intermedios cada 2 metros. Seguidamente atornillamos las cuatro vigas laterales cortadas a inglete de 45° a los tacos ya colocados (Fig.2).

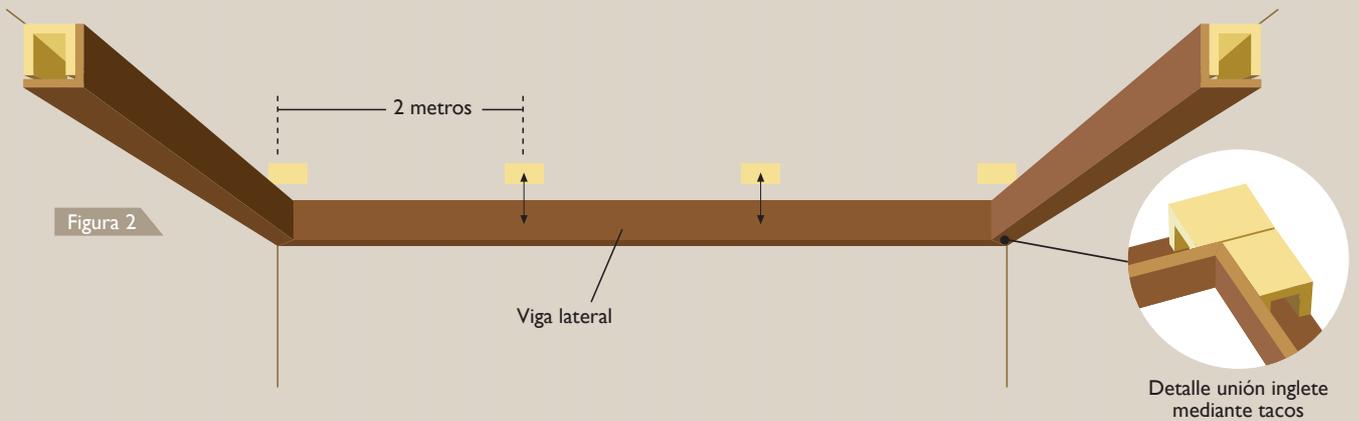


Figura 2

Detalle unión inglete mediante tacos

3

Colocamos uno de los tableros en uno de los rincones del habitáculo y seguidamente fijamos dos tacos TA-11,12,13 o 14 de viga intermedia que deberemos unir al techo (mediante tornillos) y a tope con el tablero (Fig. 3).

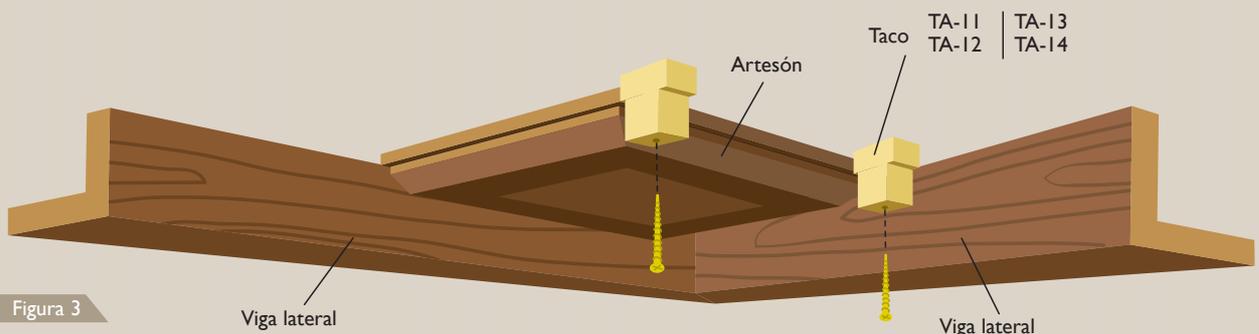


Figura 3

4

Encajamos la viga intermedia en los dos tacos (Fig 4), la fijamos con clavos en los laterales y repetiremos la operación anterior tantas veces sea necesario hasta terminar toda la fila de tableros.

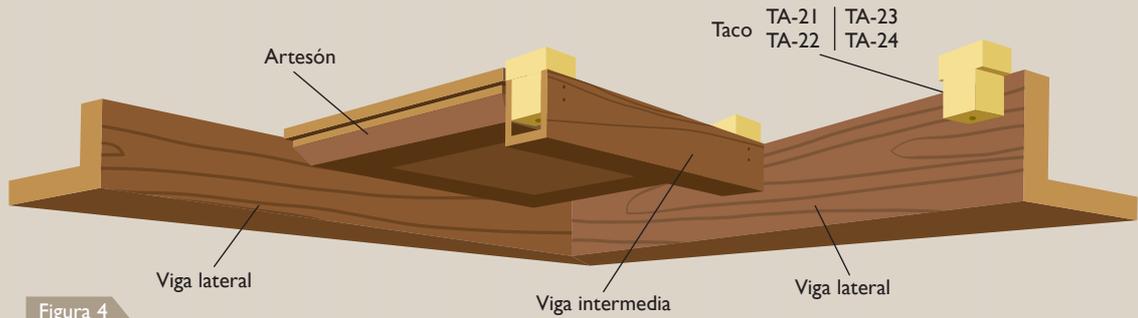


Figura 4

5

Fijamos los tacos de la viga maestra al techo y, junto a los tableros ya colocados, mediante tornillos aproximadamente cada 2 metros, y encajamos la viga maestra fijándola mediante clavos en los laterales (Fig. 5).

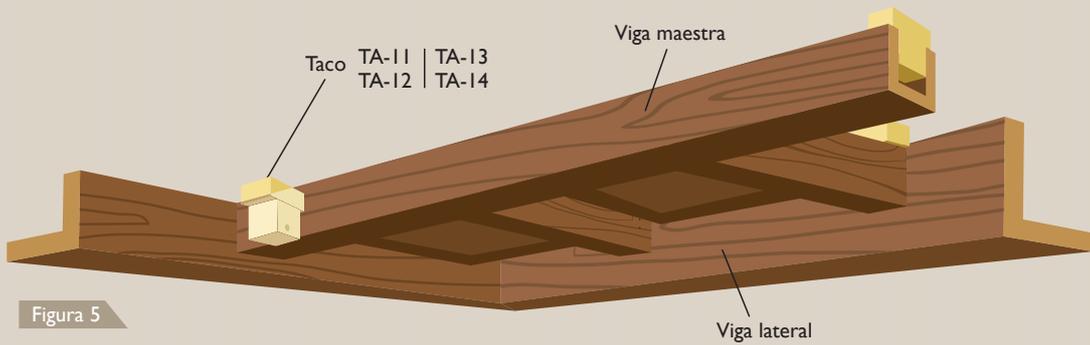


Figura 5

6

Repetiremos el trabajo desde el punto 3 hasta la última viga maestra. En este caso colocaremos los tacos de separación pero sin dicha viga para poder encajarlos. Una vez colocados todos los tableros encajamos la última viga maestra.

7

Si se quiere rematar para obtener un buen acabado existen unas molduras de realce que también sirven para absorber 7 cm de descuadre entre pared y viga maestra, así obtendrá una obra de arte de gran belleza (Fig. 6).


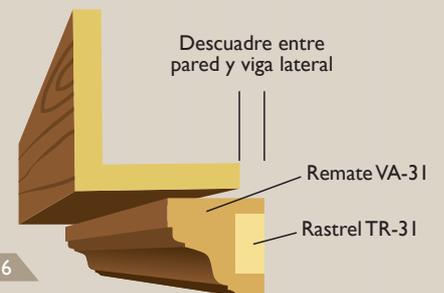



Figura 6

### NOTA

Si en las terminaciones es necesario rectificar por descuadre o por falta de medida para tapar con los tableros, existen soluciones con tablas de ajuste V-33.

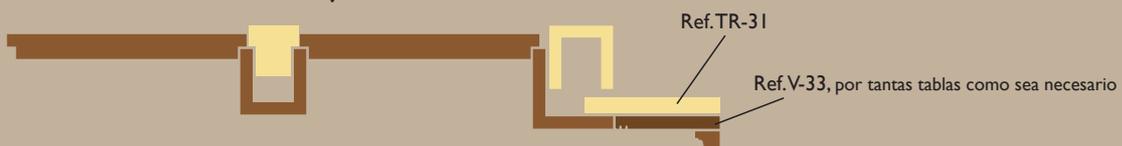

# EJEMPLO para un Techo Artesonado (370 x 500 cm)

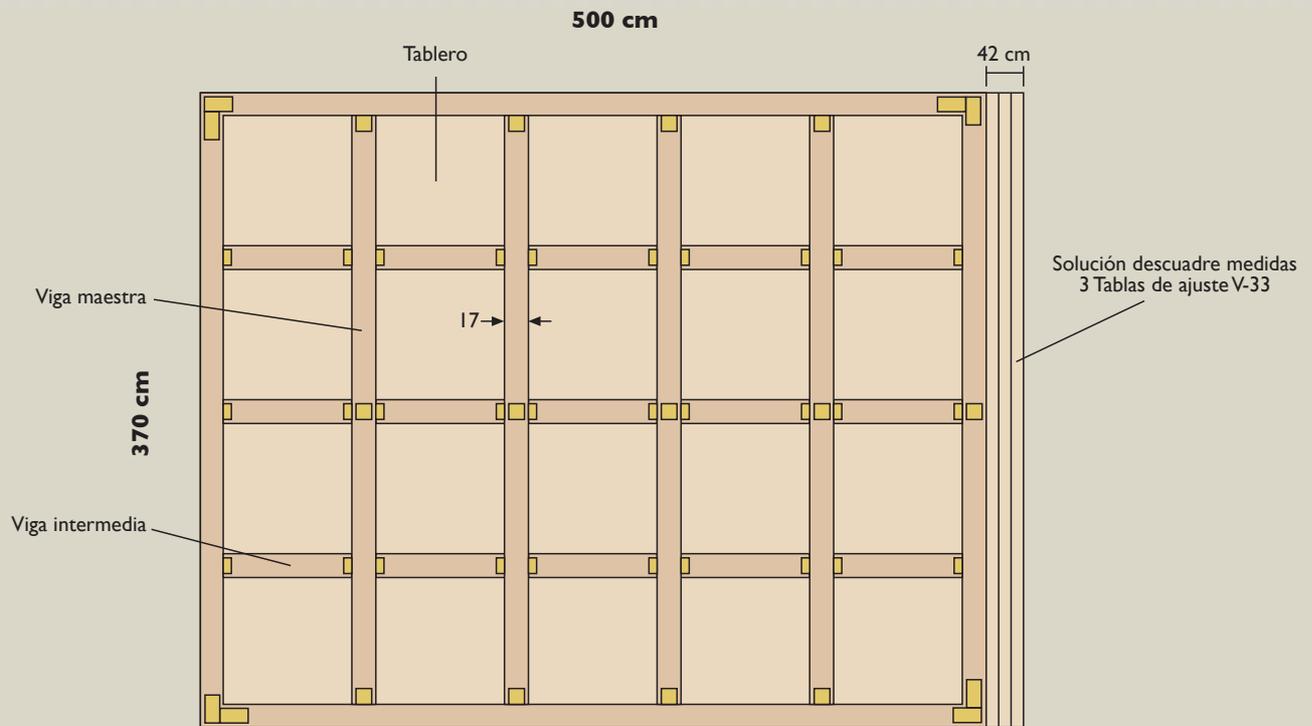

## Material necesario

como ejemplo para pedido o presupuesto

- 5 vigas laterales VA-3 de 17 cm + 12 Tacos TA-3
- 4 vigas maestras VA-14 de 17 cm + 12 tacos de TA-14
- 5 vigas intermedias VA-23 de 14 cm + 30 tacos TA-23
- 5 barras de remate VA-32 o VA-31
- 1 bote de barniz remate
- 20 Tableros a elegir
- 3 Tablas de ajuste V-33
- Los tornillos, alambre de acero y cáncamos al gusto de cada uno en las diversas ferreterías.





PUERTAS RÚSTICAS  
**Alpujarreñas**

Carpintería Alpujarreña, S.L.  
Plaza de la Iglesia, s/n.  
18417 TREVÉLEZ (Granada)  
Telf.: 958 85 87 04  
Fax: 958 85 86 67  
correo@puertasrusticas.com

Todas las referencias expuestas en este catálogo así como los dibujos están patentadas por Carpintería Alpujarreña, S.L. Queda prohibida la copia, plagio o imitación de las mismas sin expresa autorización por escrito del propietario de la patente, amparada por la ley 20/2003 de Diseños Industriales y en su Reglamento de ejecución.



[www.puertasrusticas.com](http://www.puertasrusticas.com)